


Zásuvka výšky 88mm

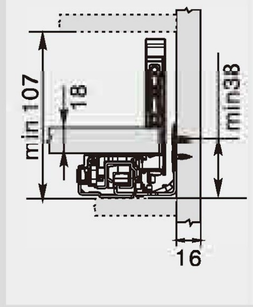


Potreba miesta v korpuse

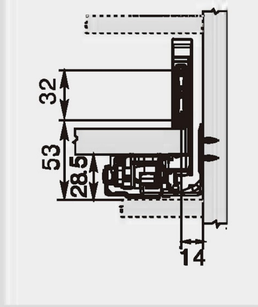

Pozície čielka

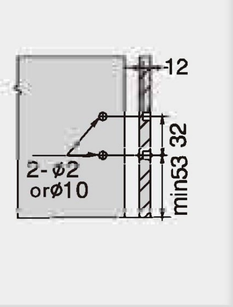


Vŕtanie čielka

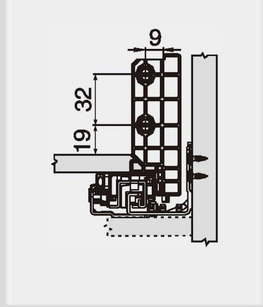


Montáž chrbta


Zásuvka výšky 126mm

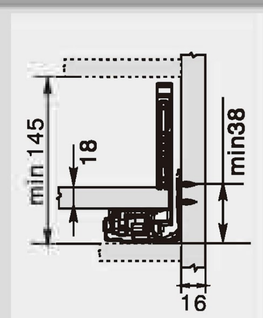


Potreba miesta v korpuse

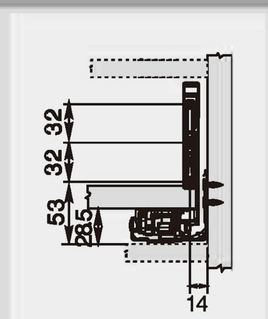

Pozície čielka

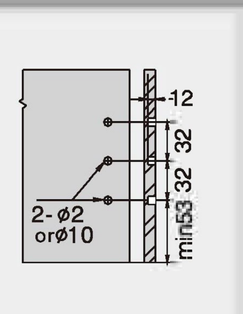


Vŕtanie čielka

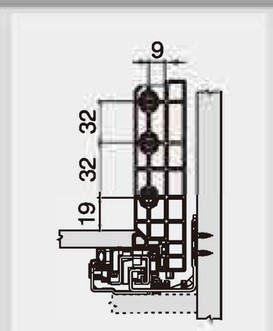


Montáž chrbta


Zásuvka výšky 174mm

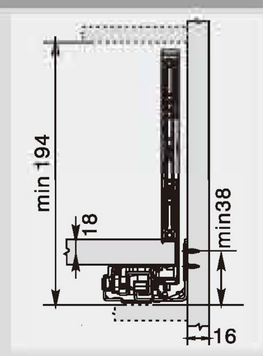


Potreba miesta v korpuse

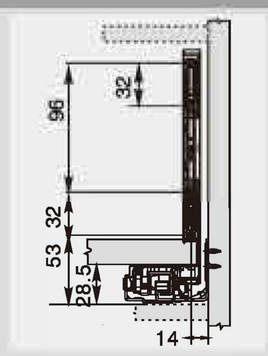

Pozície čielka

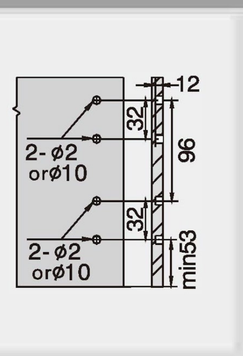


Vŕtanie čielka

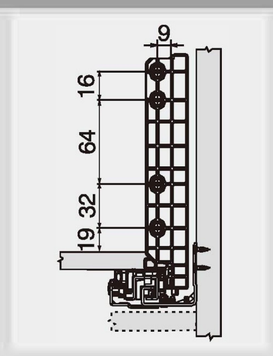


Montáž chrbta


Zásuvka výšky 238mm

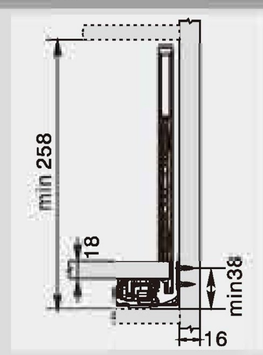


Potreba miesta v korpuse

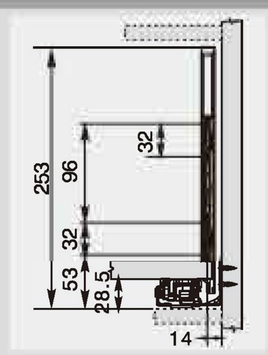

Pozície čielka

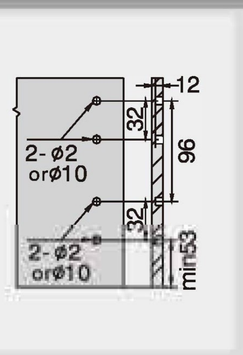


Vŕtanie čielka

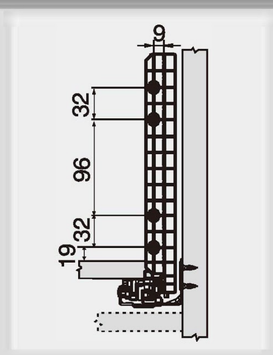


Montáž chrbta

Montážne rozmery pre zásuvky a vnútorné zásuvky


LT =svetlá hĺbka korpusu LT= NL+3

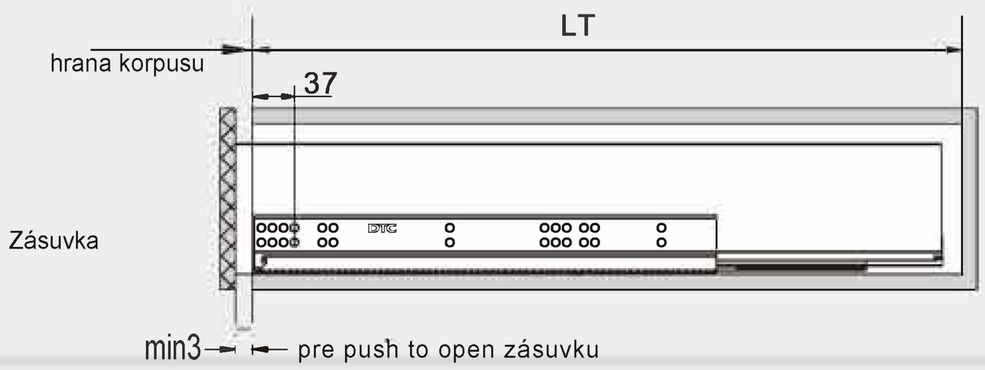

pre tlmené výsuvy:LT=NL+3 pre push to open výsuvy:LT=NL+13

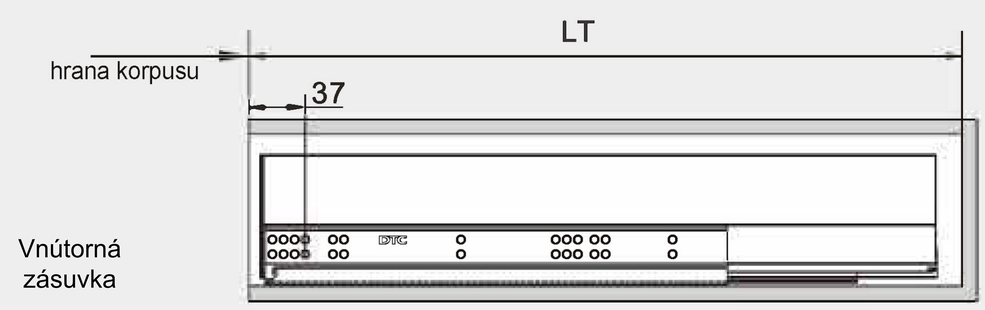

Upevnenie vnút. zásuvky s push to open výsuvom

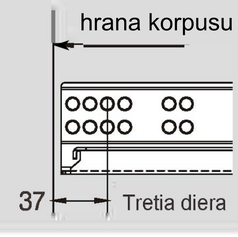


Predný reling




Nárezový plán pre zásuvky

KB šírka korpusu
LW svetlá šírka korpusu
NL nominálna dĺžka výsuvu

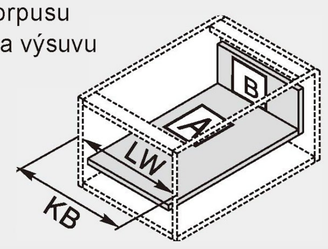


Dno

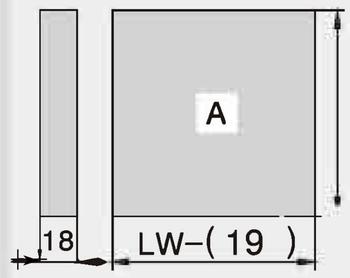


Dno
NL-31 mm

Zásuvka výšky 88mm

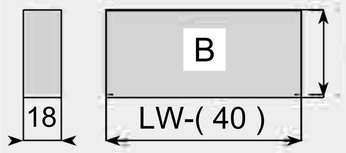


Chrbát
63mm

Zásuvka výšky 126mm

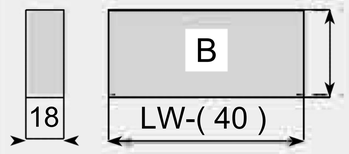


Chrbát
101mm

Zásuvka výšky 174mm

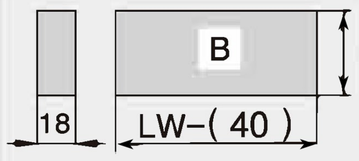


Chrbát
148mm

Zásuvka výšky 238mm

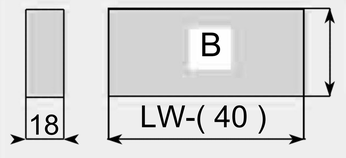


Chrbát
212mm


Synchronizačná tyč pre push to open



Rozmer čelného plechu pre vn. z.

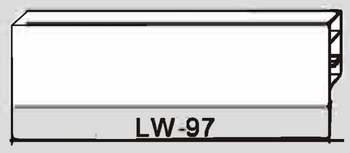


Pozícia skrutiek

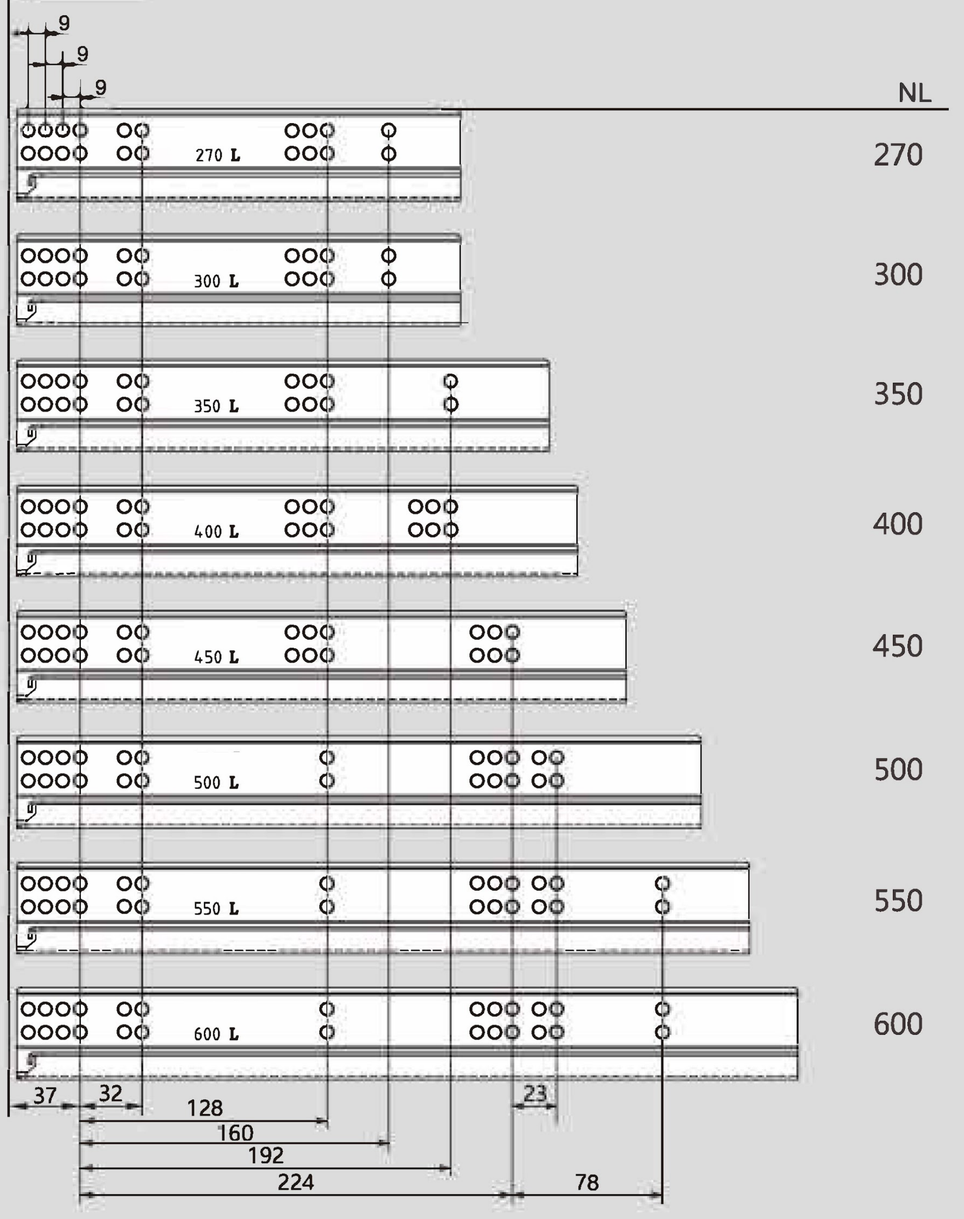



GEPbox Slim


Montážny návod


Montáž zásuvky

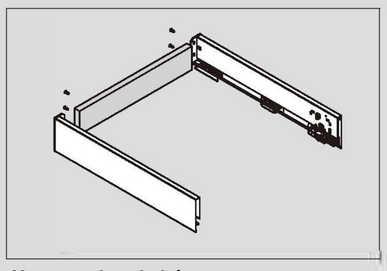
Namontujte chrbát

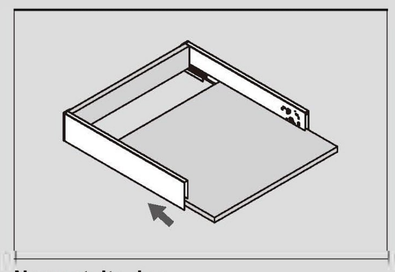

Namontujte dno

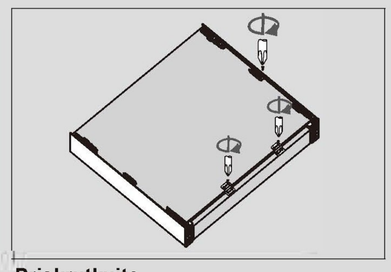
Priskrutkujte

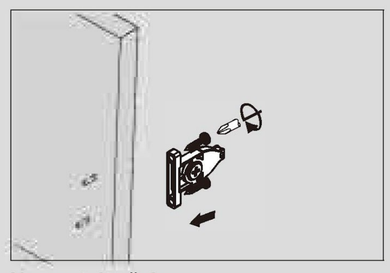

Namontujte čelo

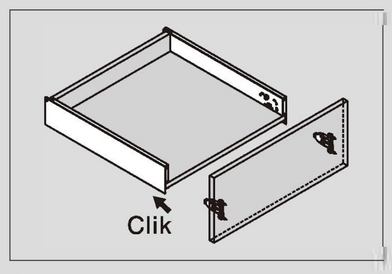



Nacvaknite

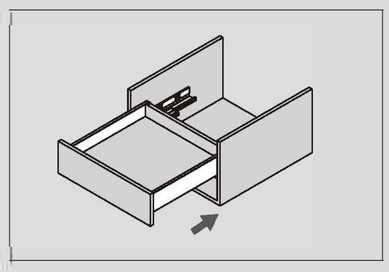
Nasuňte na výsuv


Regulácia zásuviek výšky 88 a 126mm

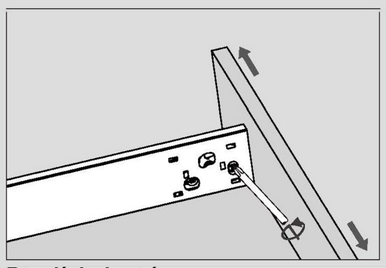

Regulácia do strán

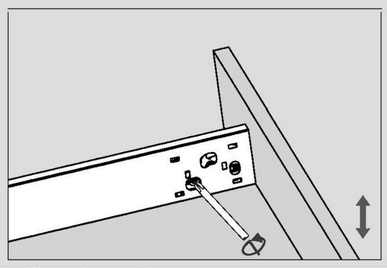

Výšková regulácia

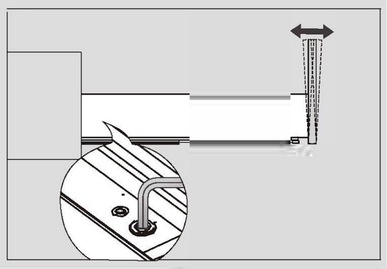
Nastavenie sklonu čielka


Vybratie zásuvky výšky 88 a 126mm

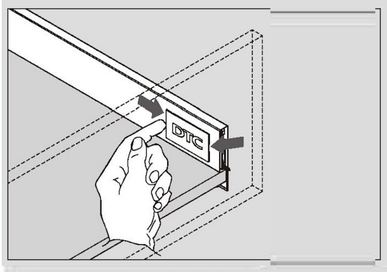

Vyberte krytku z bočnice

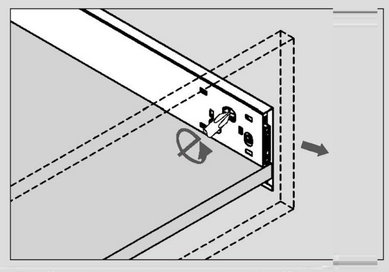

Otočte skrutku pre vybratie čielka

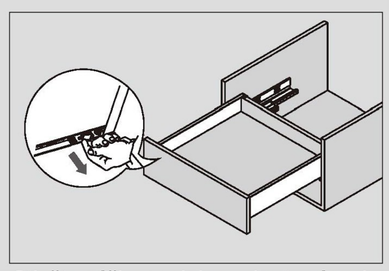
Stlačte páčky spojok a vyberte zásuvku


Regulácia zásuviek výšky 174 a 238mm

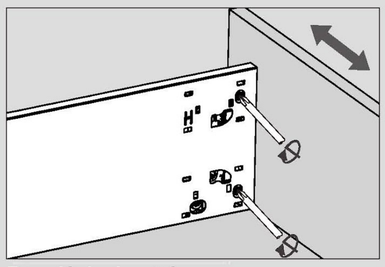

Regulácia do strán

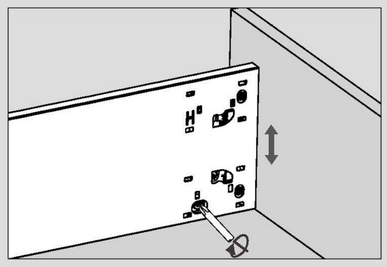

Výšková regulácia

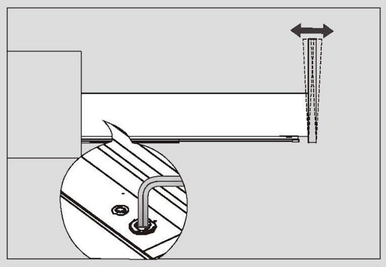
Nastavenie sklonu čielka


Vybratie zásuviek výšky 174 a 238mm

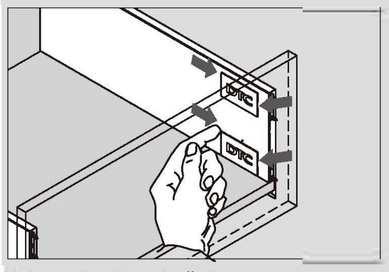

Vyberte krytku z bočnice

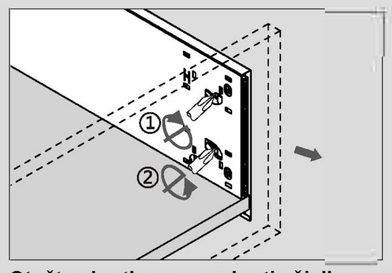
Otočte skrutkou pre vybratie čielka

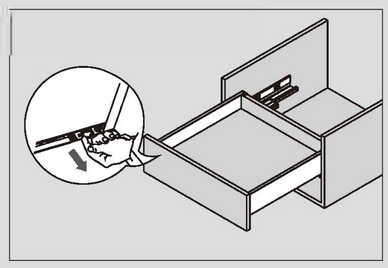

Stlačte páčky spojok a vyberte zásuvku


Montáž vnútornej zásuvky výšky 88mm

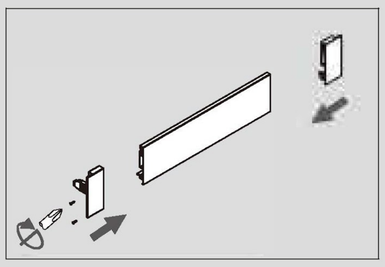

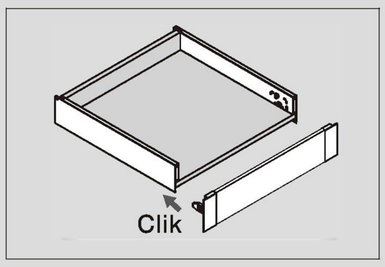

Montáž vnútornej zásuvky výšky 174 a 238mm

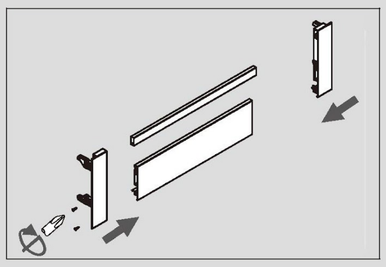

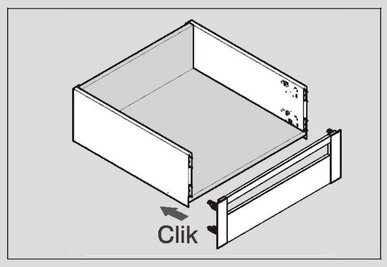

GEPbox Slim

Montážny návod

GEP