


GEPbox UltraSlim

Montážny návod


Montáž zásuvky



Montáž chrbta


Montáž dna

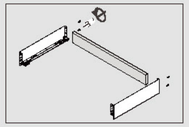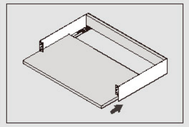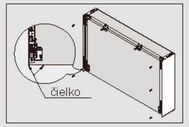



Priložte bočnice a dno, priskrutkujte a pripevnite spojky,

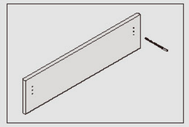

Predvŕtajte diery na čielku

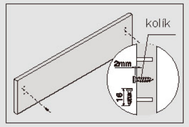



Vsuňte mont. koliky

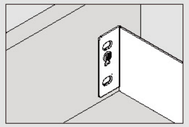
Zasuňte kolík do otvoru v plechu

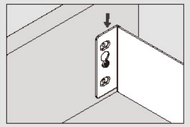

Posuňte smerom nadol

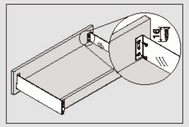

Priskrutkujte čielko

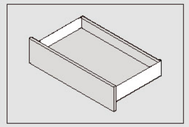


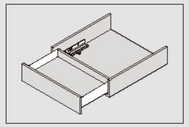
Nasuňte do korpusu


Regulácia zásuvky

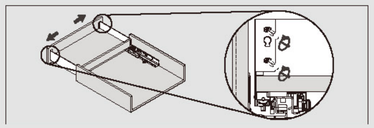

Regulácia do strán

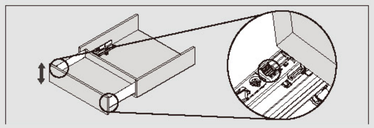
Regulácia výšky

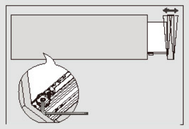

Regulácia sklonu čielka


Vybratie zásuvky

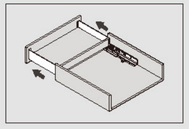


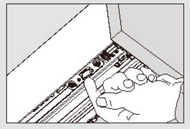

Stlačte páčky zámkov na dne zásuvky a vytiahnite ju


Montáž vnútornej zásuvky

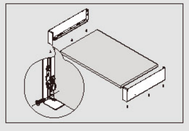

Priložte dno k bočniciam a priskrutkujte

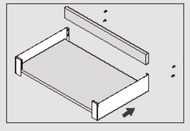
Primontujte chrbát zásuvky

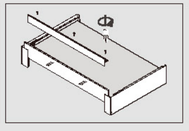

Primontujte čielko zásuvky

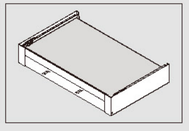


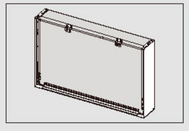
Zaistenie úchytov

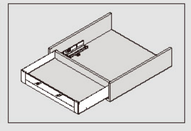

Nasunutie do korpusu

Vybratie vnútornej zásuvky

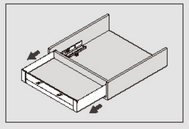


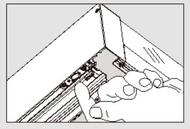
Stlačte páčky zámkov na dne zásuvky a vytiahnite ju


Zásuvka výšky 90 mm

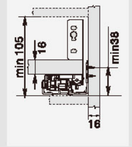


Potreba miesta v korp.

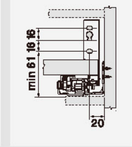

Montáž čielka

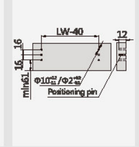


Vŕtanie čielka

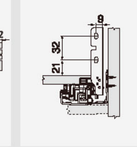


Montáž chrbta


Zásuvka výšky 128 mm

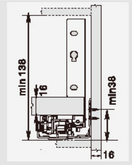


Potreba miesta v korp.

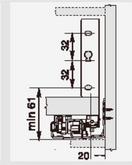

Montáž čielka

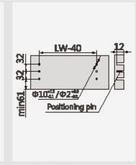


Vŕtanie čielka

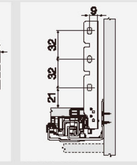


Montáž chrbta


Zásuvka výšky 167 mm

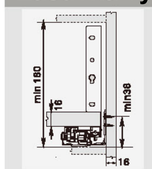


Potreba miesta v korp.

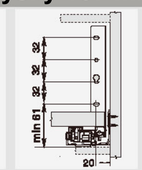

Montáž čielka

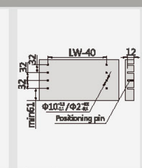



Vŕtanie čielka

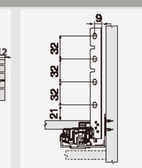


Montáž chrbta

Montážne rozmery

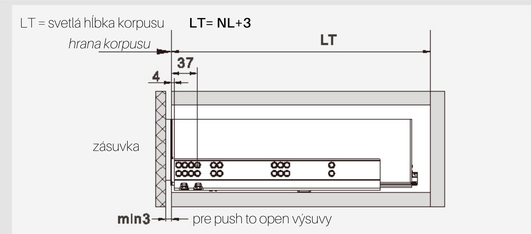

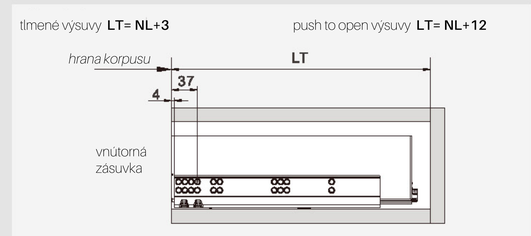


Umiestnenie skrutiek pre push to open výsuvy



Synchronizačná tyč



Čelo vnútornej zásuvky



Prírezy

Dno

Chrbát zásuvky výšky 90 mm

Chrbát zásuvky výšky 128 mm

Chrbát zásuvky výšky 167 mm

Čelo vnútornej zásuvky

Pozície skrutiek výsuvov