
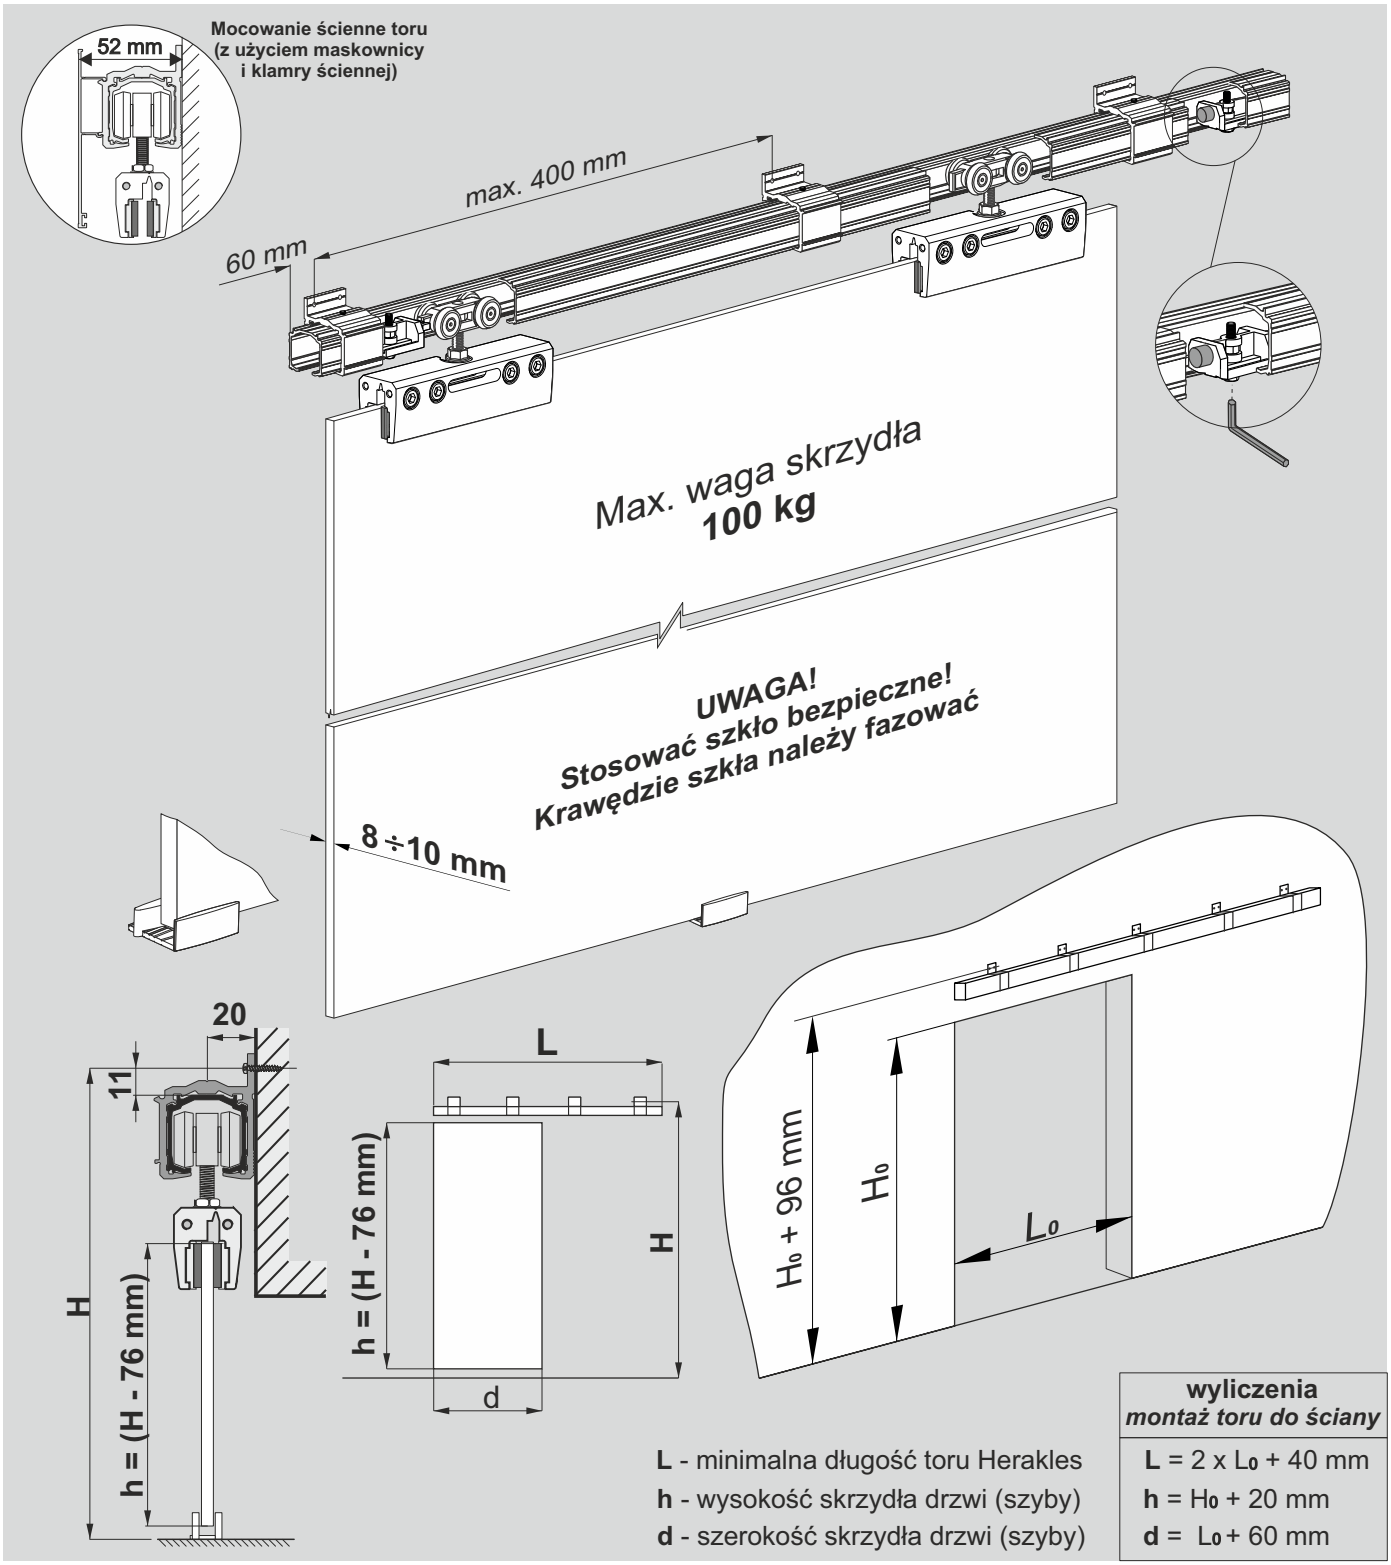


wyliczenia *montaż toru do ściany*	
L - minimalna długość toru Herakles	**L** = 2 x L_0 + 40 mm
h - wysokość skrzydła drzwi (szyby)	**h** = H_0 + 20 mm
d - szerokość skrzydła drzwi (szyby)	**d** = L_0 + 60 mm


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny Herakles


dł.: 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m

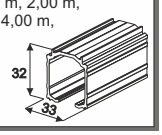

Klamra ścienna Herakles

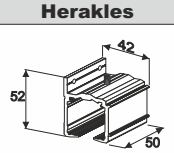


Zestaw do drzwi przejściowych ZPH-GLASS (Herakles Glass) 100 kg

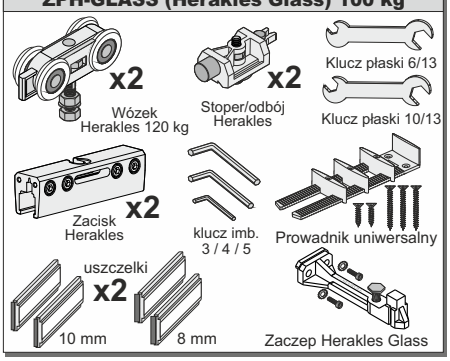


ELEMENTY DODATKOWE

Maskownica toru Herakles


dł.: 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m

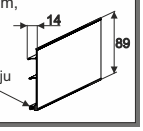


Mocowanie Herakles do maskownicy drewnianej

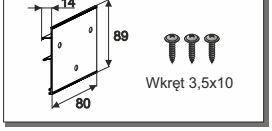


Uchwyt naklejany




Samodomykacz Herakles

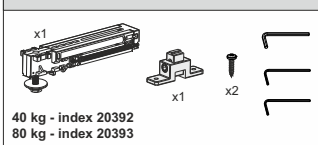


Zaczep do samodomykacza Herakles Glass (komplet)




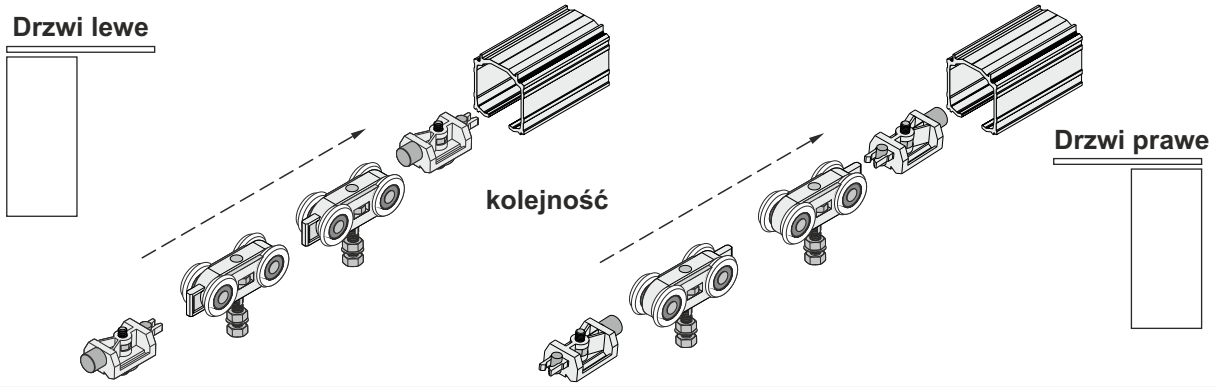


Montaż uszczelek dystansowych w zacisku mocującym Herakles Glass

Zależnie od grubości użytej szyby (8 lub 10 mm) stosujemy uszczelki **2 mm** lub **1 mm**

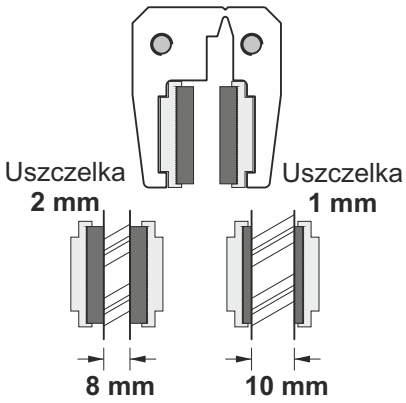

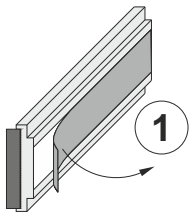



zerwać osłonę taśmy

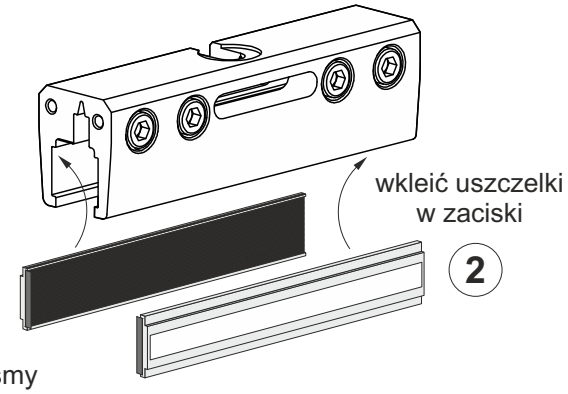

Montaż zacisków mocujących Herakles Glass na szybie


UWAGA! Przed montażem zacisków powierzchnię szkła NALEŻY ODTŁUŚCIĆ!

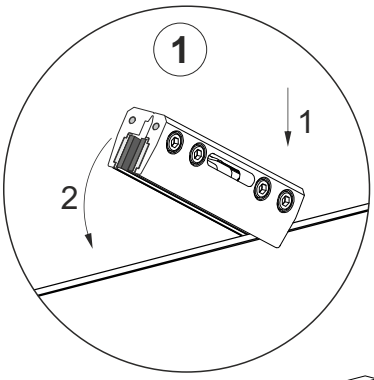


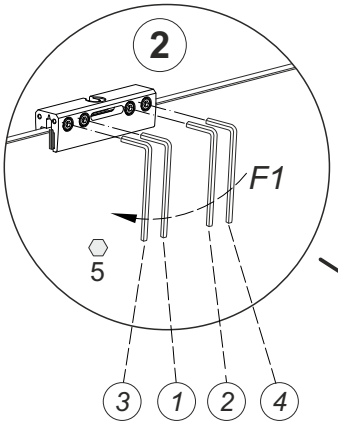


UWAGA!
zachować kolejność przykręcania śrub


F - siła dokręcania

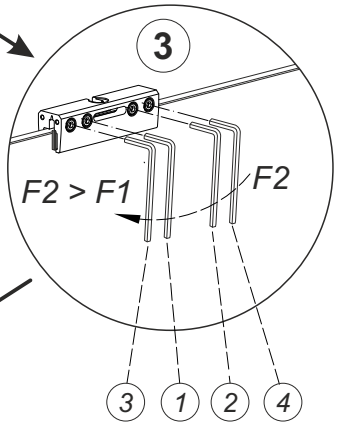

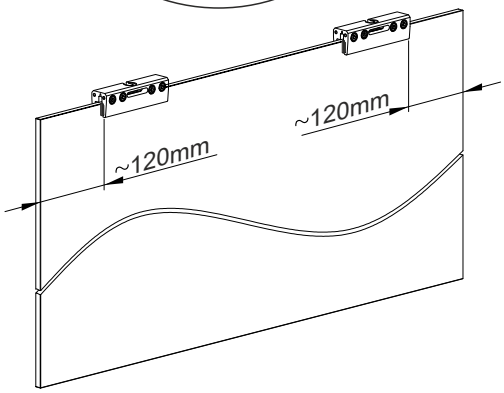


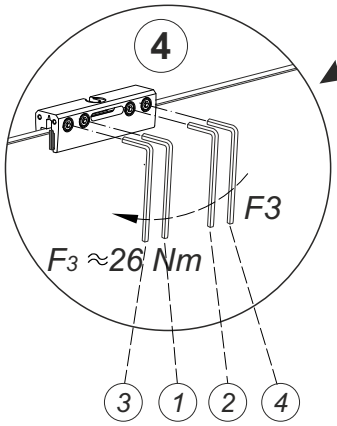


Montaż skrzydła

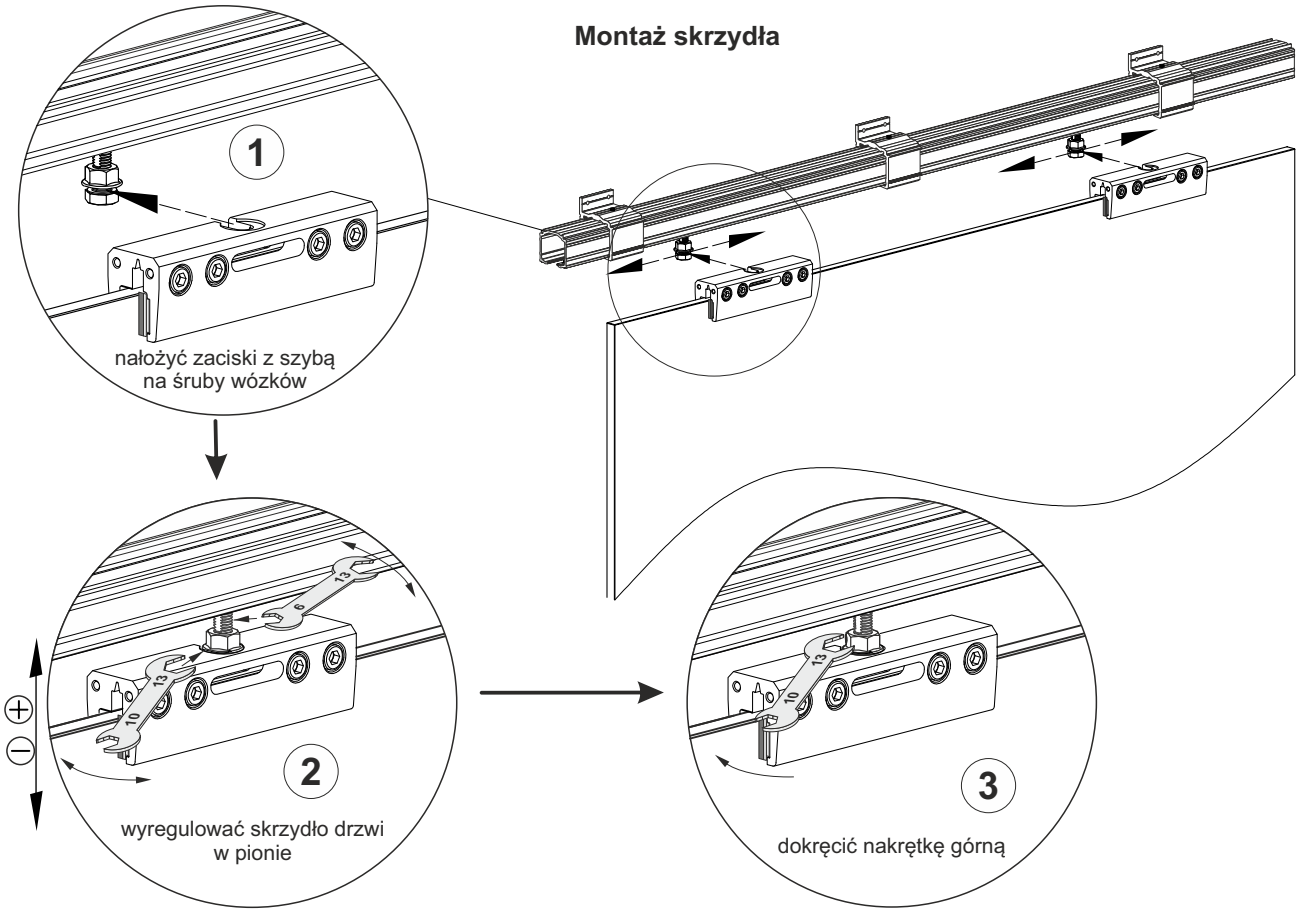


Regulacja ustawienia skrzydła w poziomie

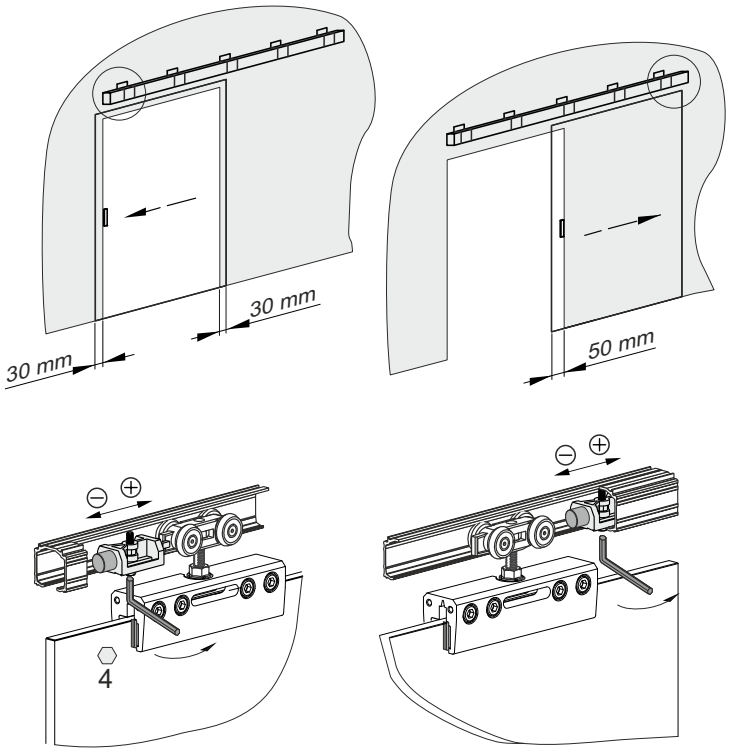


Montaż prowadnika

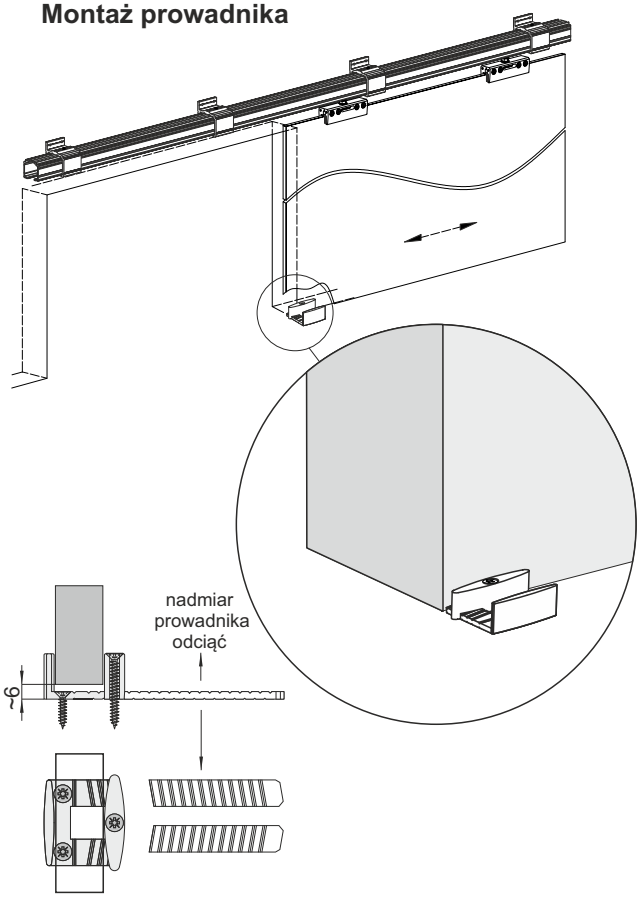


Montaż samodomykacza Herakles **40 kg** lub **80 kg**

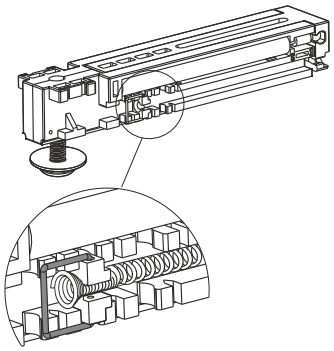


Regulacja samodomykacza Herakles

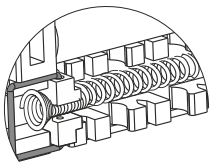



UWAGA!
Gdy drzwi dociągane są zbyt wolno, należy zwiększyć naciąg sprężyny samodomykacza

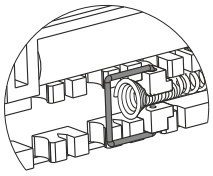



UWAGA!
Gdy drzwi dociągane są zbyt szybko, należy zmniejszyć naciąg sprężyny samodomykacza

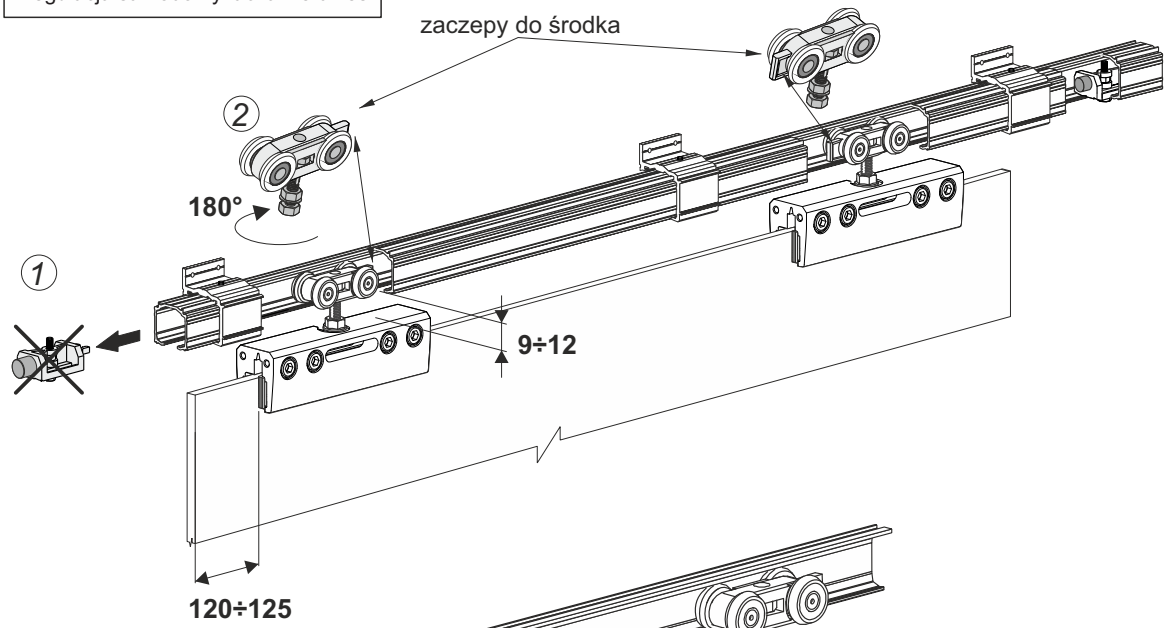

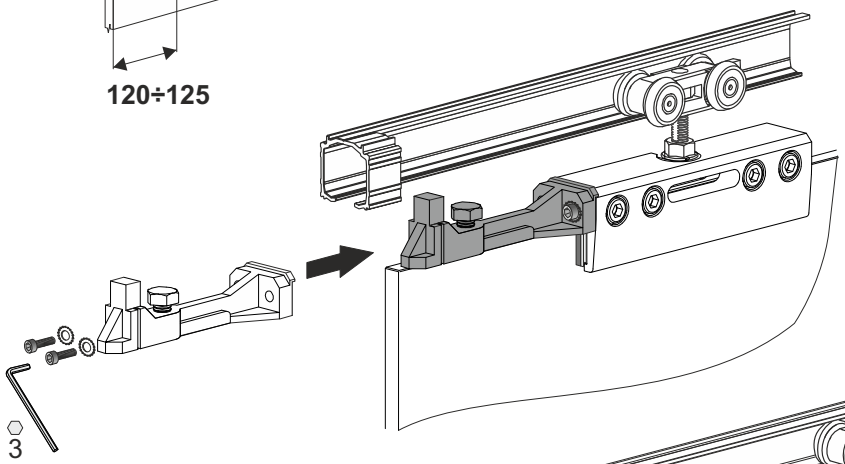

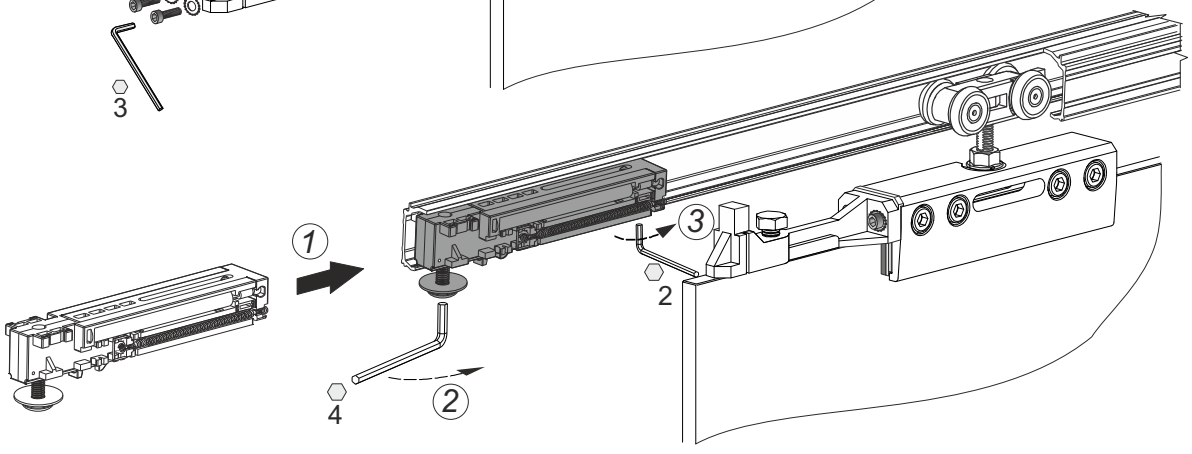

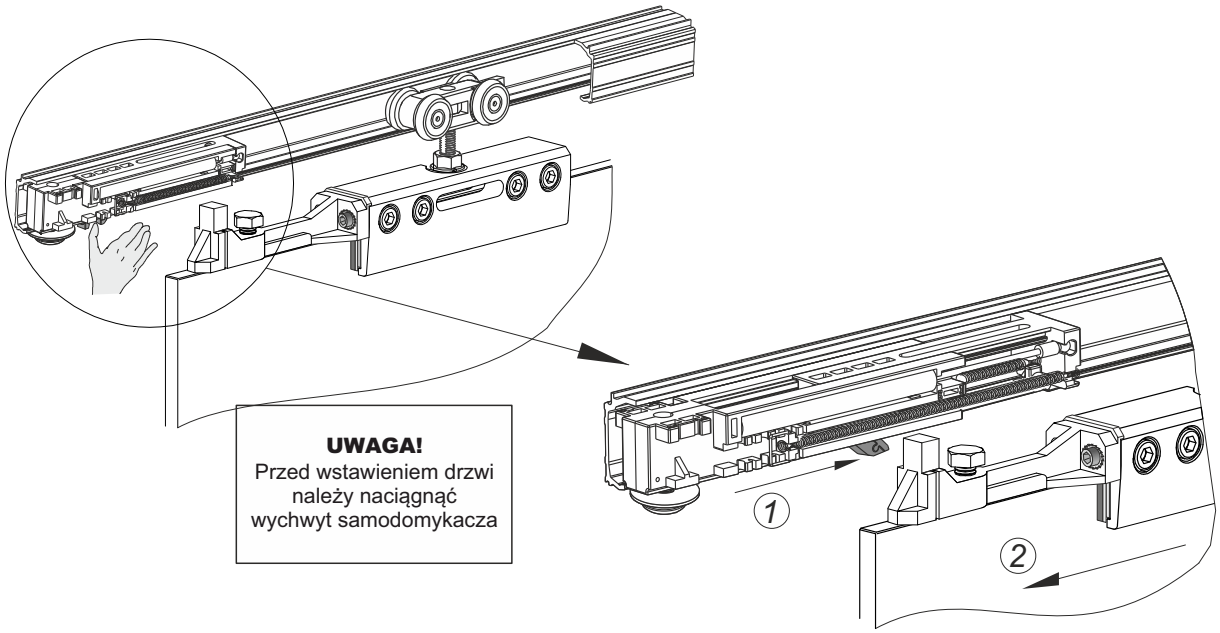

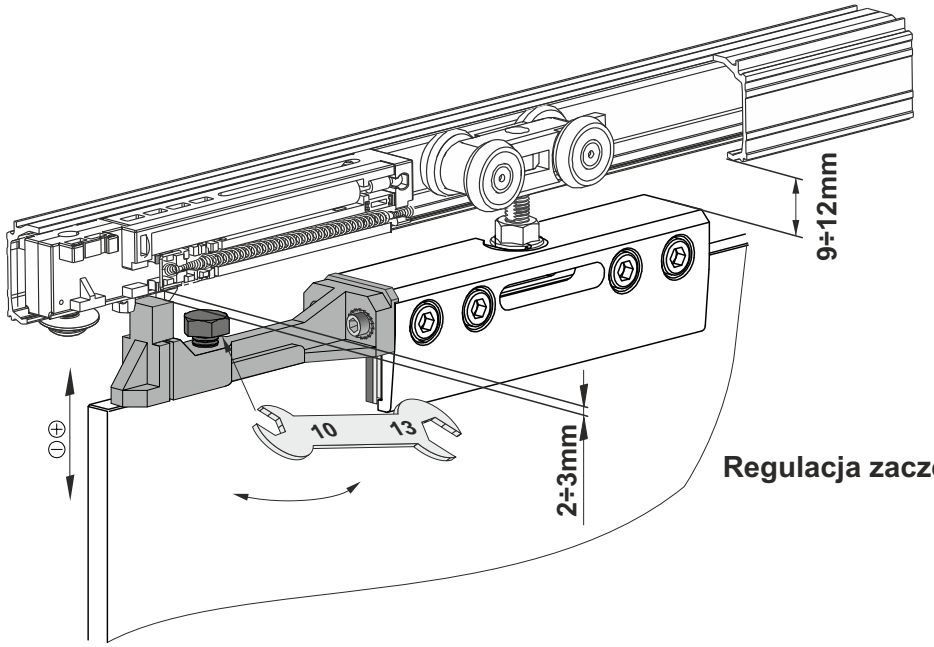

Regulacja zaczepu