Zásuvka výšky 88mm

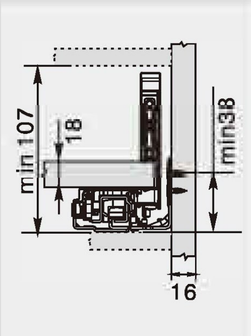

Potreba miesta v korpuse

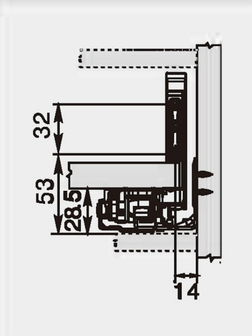

Pozície čielka

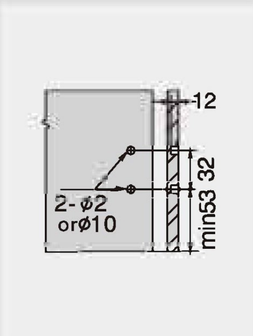

Vŕtanie čielka

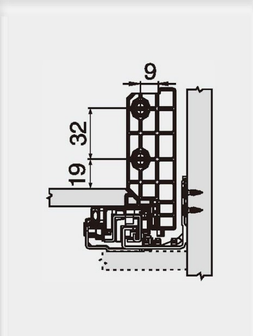

Montáž chrbta

Zásuvka výšky 126mm

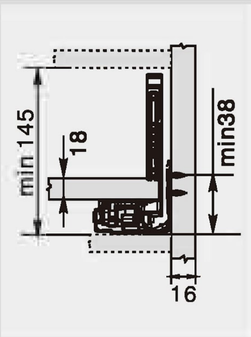

Potreba miesta v korpuse

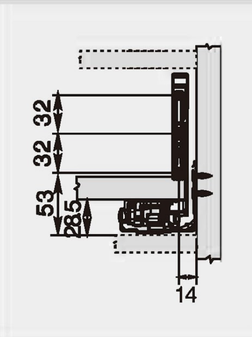

Pozície čielka

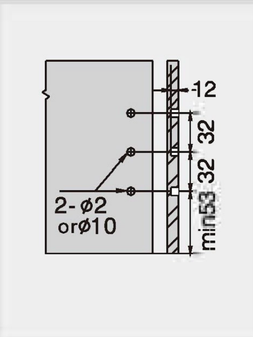

Vŕtanie čielka

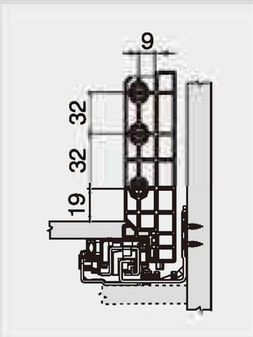

Montáž chrbta

Zásuvka výšky 174mm

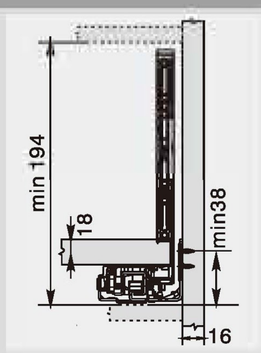

Potreba miesta v korpuse

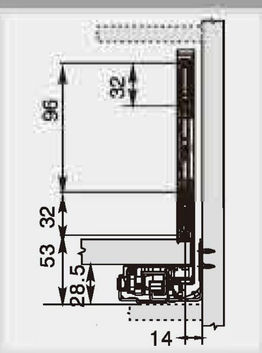

Pozície čielka

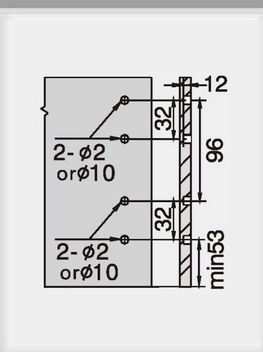

Vŕtanie čielka

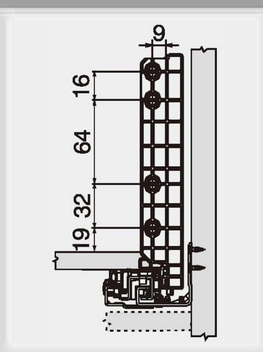

Montáž chrbta

Zásuvka výšky 238mm

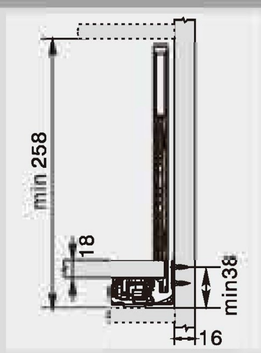

Potreba miesta v korpuse

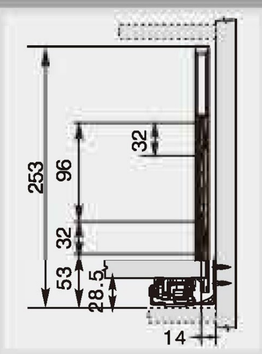

Pozície čielka

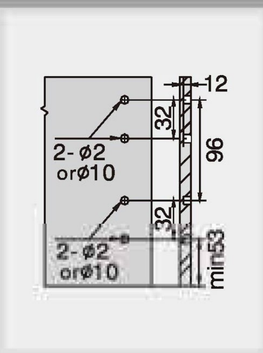

Vŕtanie čielka

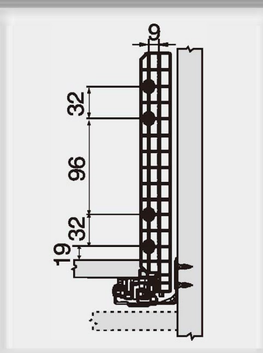

Montáž chrbta

Montážne rozmery pre zásuvky a vnútorné zásuvky

LT =svetlá hĺbka korpusu LT=NL+3

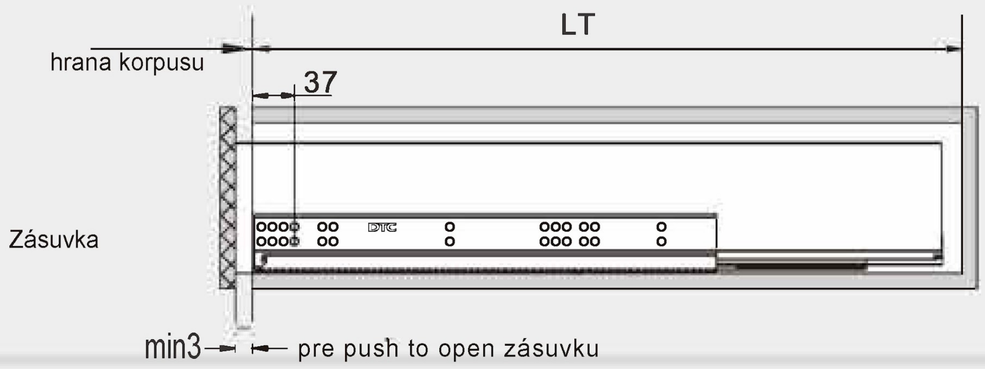

pre tlmené výsuvy:LT=NL+3 pre push to open výsuvy:LT=NL+13

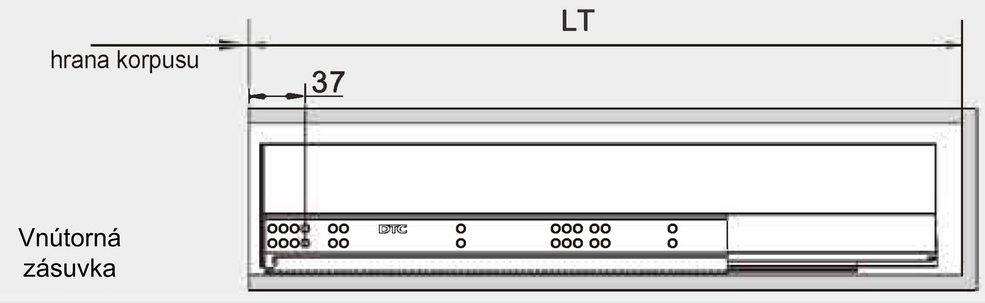

Upevnenie vnút. zásuvky s push to open výsuvom

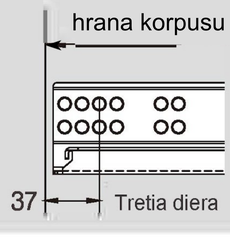

Predný reling

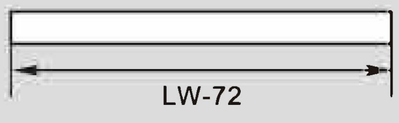

Nárezový plán pre zásuvky

KB šírka korpusu
LW svetlá šírka korpusu
NL nominálna dĺžka výsuvu

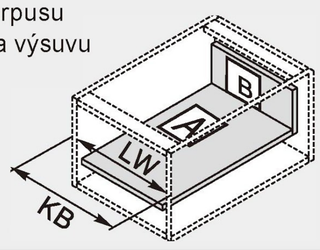

Dno

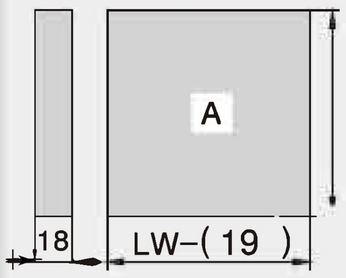

Dno
NL-31 mm

Zásuvka výšky 88mm

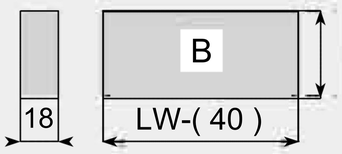

Chrbát
63mm

Zásuvka výšky 126mm

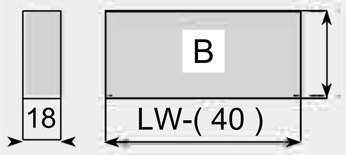

Chrbát
101mm

Zásuvka výšky 174mm

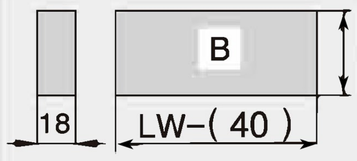

Chrbát
148mm

Zásuvka výšky 238mm

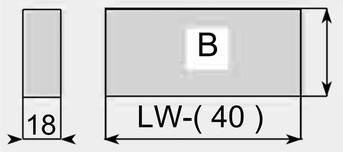

Chrbát
212mm

Synchronizačná tyč pre push to open

Rozmer čelného plechu pre vn. z.

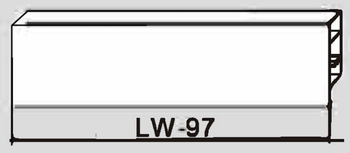

Pozícia skrutiek

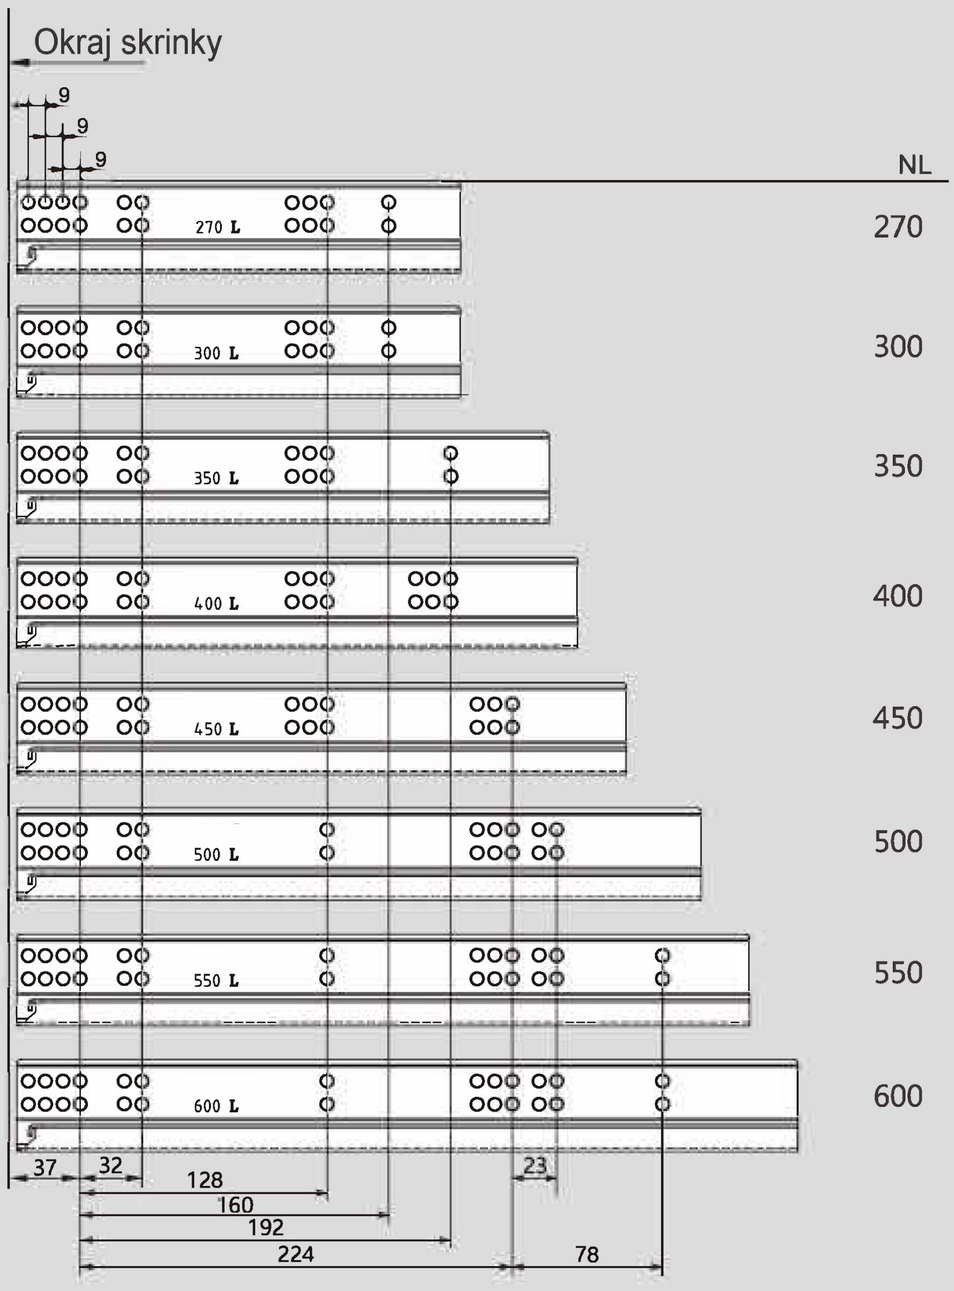

GEPbox Slim

Montážny návod

GEP

Montáž zásuvky

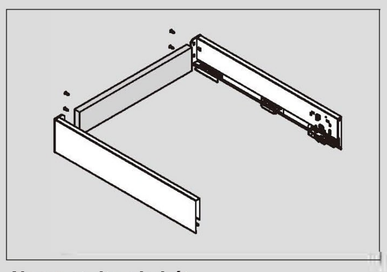
Namontujte chrbát

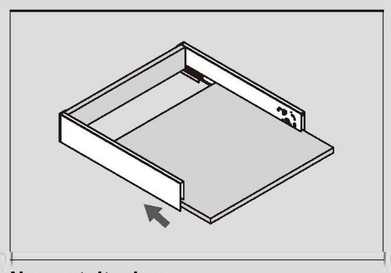
Namontujte dno

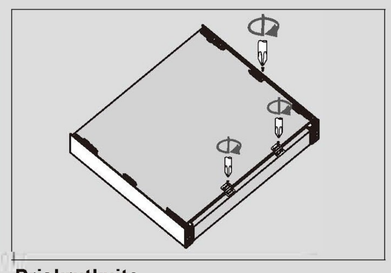
Priskrutkujte

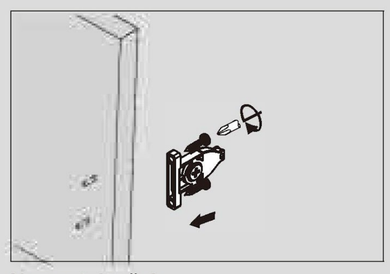
Namontujte čelo

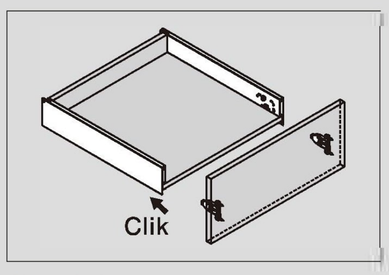

Nacvaknite

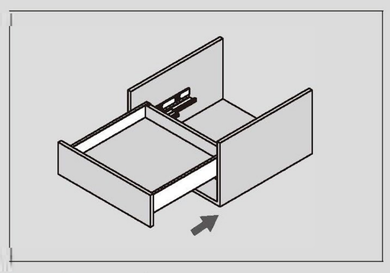
Nasuňte na výsuv

Regulácia zásuviek výšky 88 a 126mm

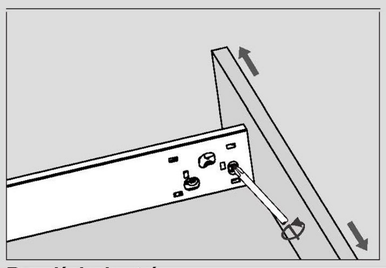
Regulácia do strán

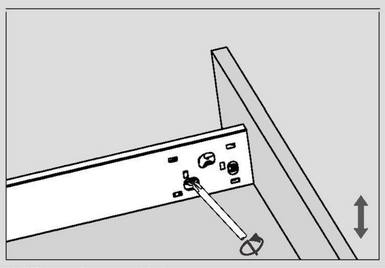
Výšková regulácia

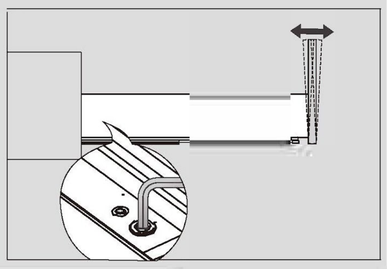
Nastavenie sklonu čielka

Vybratie zásuvky výšky 88 a 126mm

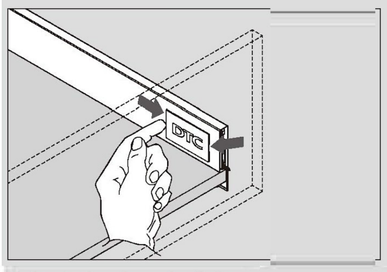
Vyberte krytku z bočnice

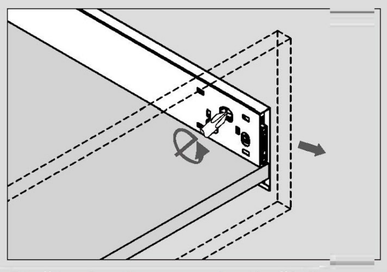
Otočte skrutku pre vybratie čielka

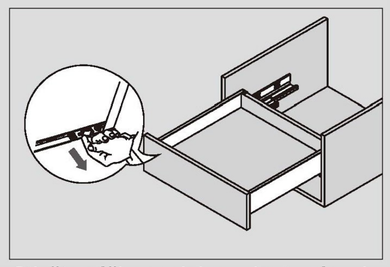
Stlačte páčky spojok a vyberte zásuvku

Regulácia zásuviek výšky 174 a 238mm

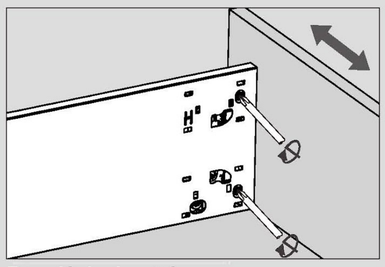
Regulácia do strán

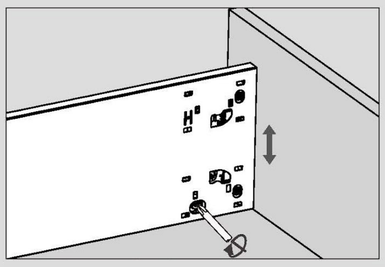
Výšková regulácia

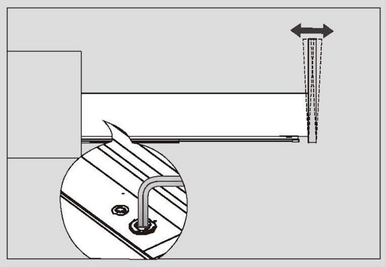
Nastavenie sklonu čielka

Vybratie zásuviek výšky 174 a 238mm

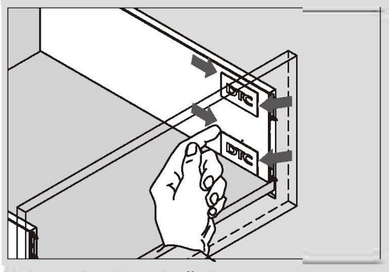
Vyberte krytku z bočnice

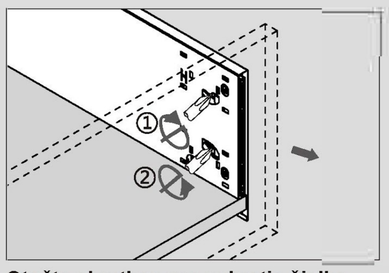

Otočte skrutkou pre vybratie čielka

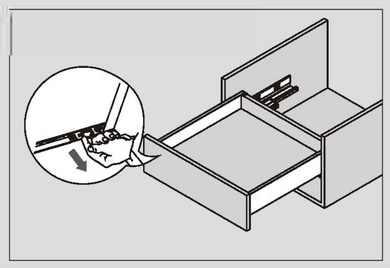
Stlačte páčky spojok a vyberte zásuvku

Montáž vnútornej zásuvky výšky 88mm

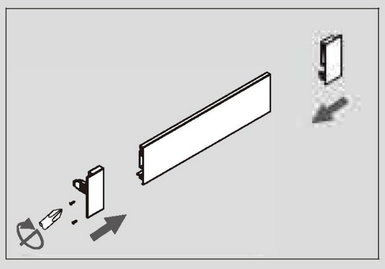

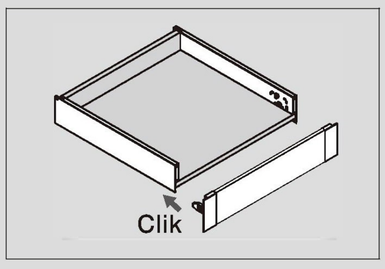

Montáž vnútornej zásuvky výšky 174 a 238mm

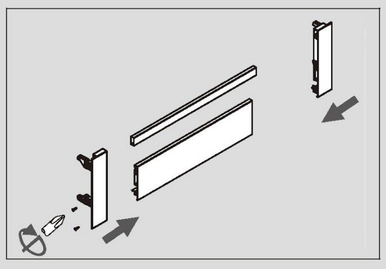

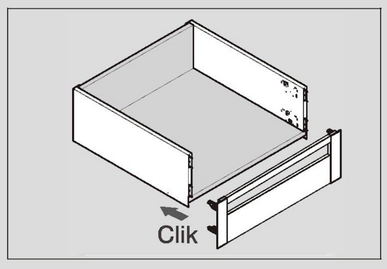

GEPbox Slim

Montážny návod

GEP