
DVERE SO SPODNÝM NOSNÝM PROFILOM
MICRA


SEVROLL


MONTÁŽNY NÁVOD - MICRA

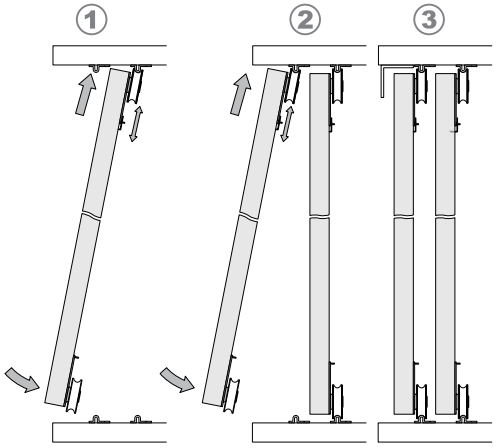


poloha koľajníc pri doske #18 mm


Skrutky 1 a 2 naskrutkovať pred nasadením dverí

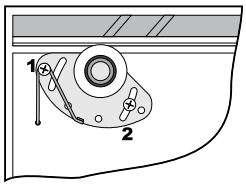

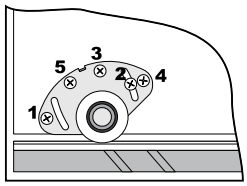


Skrutky 3 - 5 naskrutkovať po nasadení a nastavení dverí

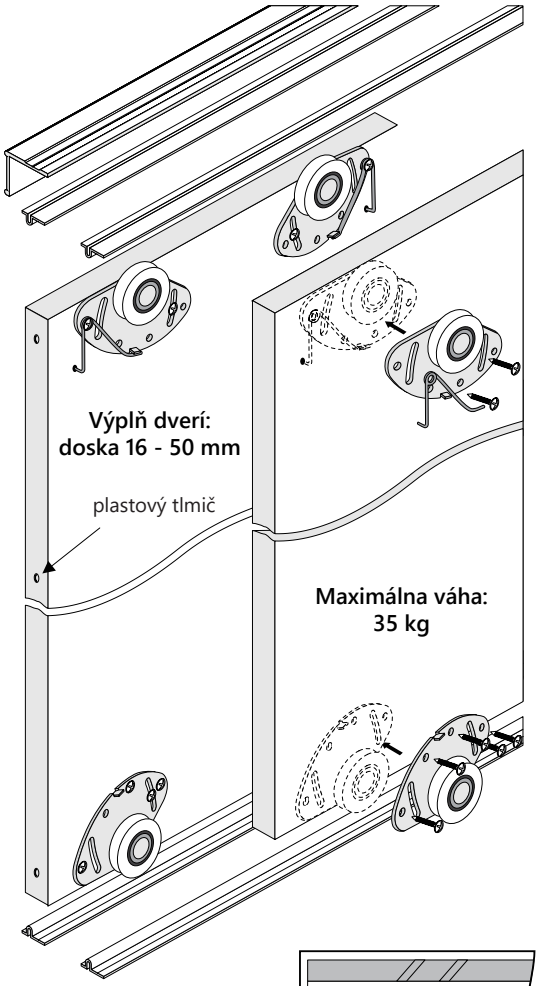


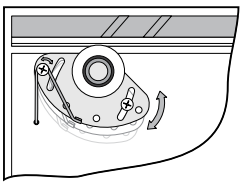

Pri vysokých dverách (od 1500 mm) je z bezpečnostných dôvodov nutné použiť uholník K2 Decor

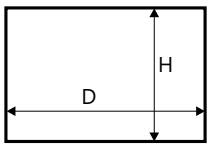

H - svetlá výška otvoru
D - svetlá šírka otvoru

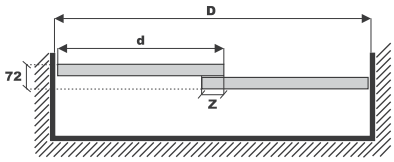

Počet krídiel	N	2	3	4	5
Dverový presah	Z	30	60	90	120

Výška krídla dverí	h	h = H - 13 mm
Výška dosky 18 mm	hp	hp = h - 2 mm

	d	d = (D + 90) : 4
	d	d = (D : 2 + 30) : 2

Šírka krídla dverí	d	d = (D + Z) : N
Šírka dosky 18 mm	dp	dp = d - 2 mm