
Skrytý plnovýsuv GEP+ s tlmením/push to open so spojkami

Montážny návod

Montáž zásuvky s 16/19mm materiálom a spojkami

SKW= svetlá šírka zásuvky LW= svetlá šírka korpusu

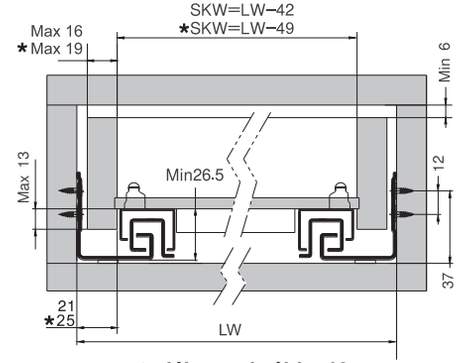


* pre materiál max. hrúbky 19mm


Prírez synchronizačnej tyče (mm)

Dĺžka tyče pri použití max. 16mm materiálu	LW–172
Dĺžka tyče pri použití max. 19mm materiálu	LW–180


Príprava chrbta zásuvky pre výsuv s tlmením

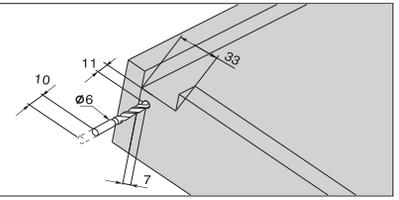

Príprava chrbta zásuvky pre výsuv push to open

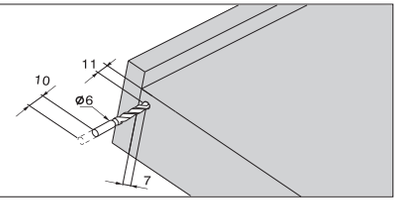


Montáž spojok

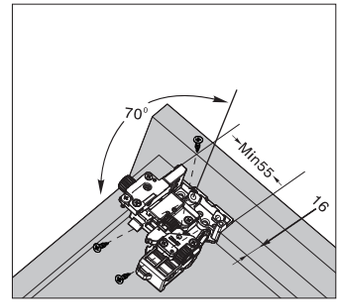


Montáž zásuvky

NL= nominálna dĺžka výsuvu LT=svetlá hĺbka korpusu LT_{min}=NL+3

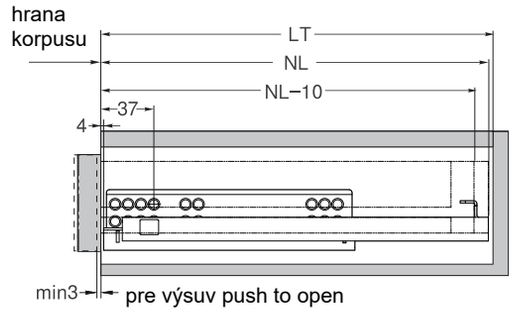


Montáž vnútornej zásuvky

NL= nominálna dĺžka výsuvu LT=svetlá hĺbka korpusu LT^{min}=NL+21

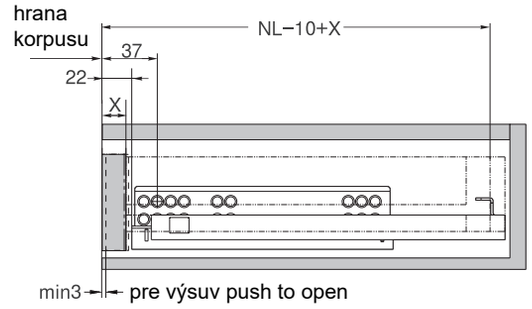



Pozícia vrutov výsuvu

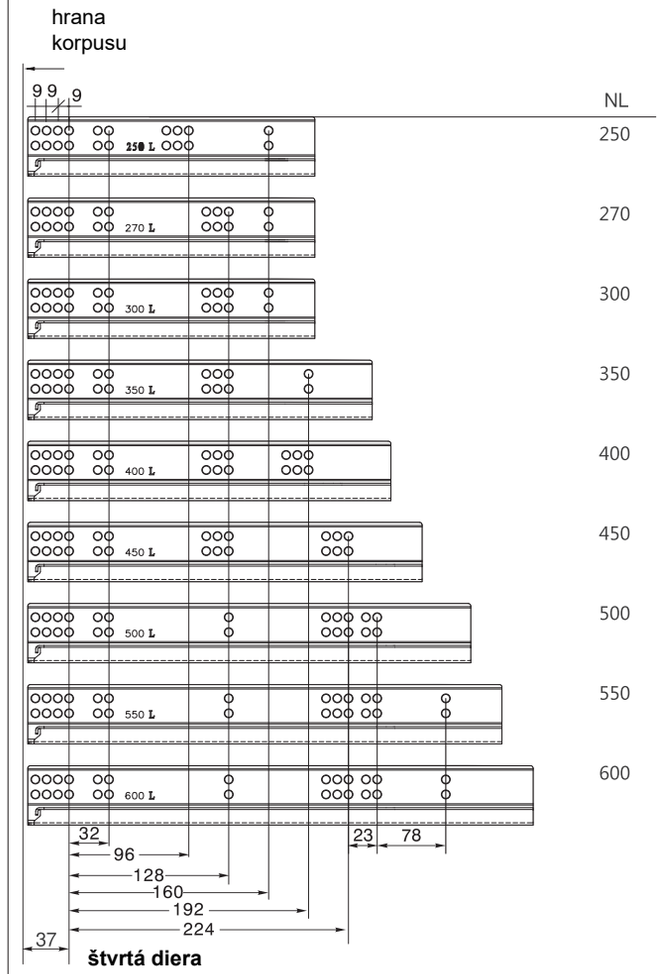




GEP

Montáž zásuvky

3D


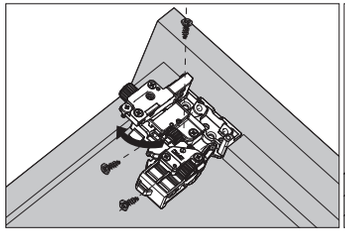
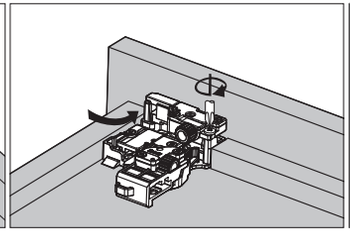
Vysuňte nastavovacie kolečko, umiestnite spojku na dno, vložte koliečko naspäť a priskrutkujte.

Pripevnite výsuv na korpus.

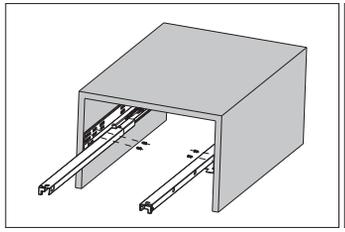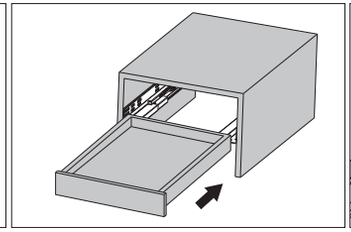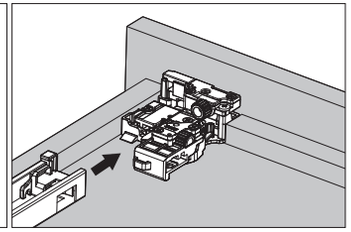Položte zásuvku na výsuv a zasuňte.

Montáž synchronizačnej tyče




Narežte tyč na mieru.

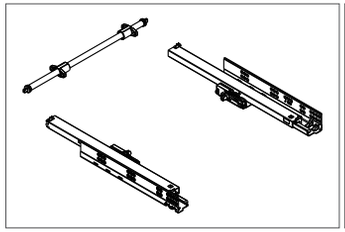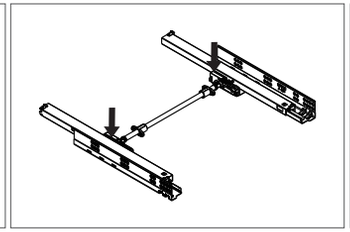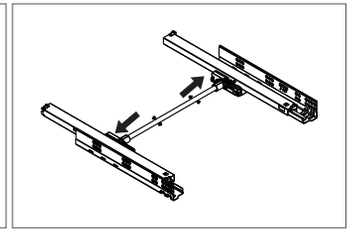Nasaďte tyč na mechanizmus na výsuve.

Priskrutkujte.

Nastavenia

3D

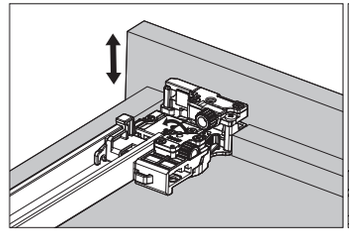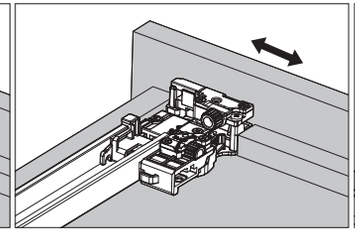
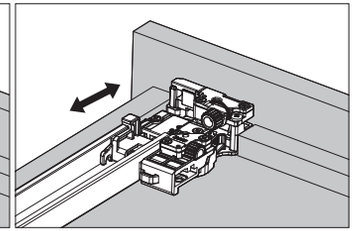




Nastavenie výšky

Bočné nastavenie

Nastavenie hĺbky

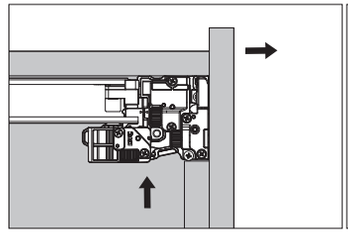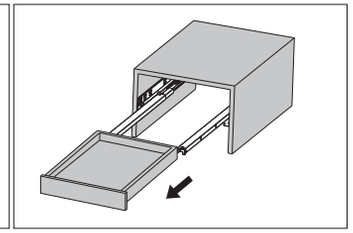Vybratie zásuvky

Stlačte spojky a vyberte zásuvku.

GEP